


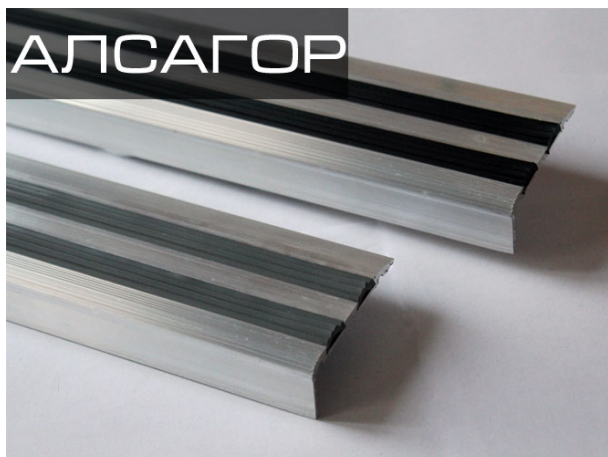

Артикул: 97705

Макс. ширина: 900 мм

Размер: 68 x 25 мм

Вес: 0.5 кг

Проходимость: 



Бесплатный выезд
на замер



Доставка по Москве и
в регионы РФ



Выполним монтаж и
установку

Противоскользящие накладки округлой формы выполнены из анодированного алюминия дополненного резиновыми вставками. Решают проблему травматизма и гармонично вписываются в дизайн помещения. Изделие предназначено для установки на лестничные ступени, которые бывают скользкими в любое время года и, в таком состоянии, представляют особую опасность для многочисленных посетителей супермаркетов, торговых центров, увеселительных заведений и прочих общественных мест.

Материал профиля:	коррозионно-стойкий алюминиевый сплав
Размер:	68x25 мм
Стандартная длина:	0.90 м, 1.80 м, 2.70 м
Вес:	0.5 кг
Цветовая гамма накладок:	серебро, бронза
Цвет резиновых вставок:	черный, серый



Защита от коррозии

Коррозионно-стойкие
алюминиевые сплавы
увеличивают срок службы
изделия



Область применения

Удаляет грязь с обуви
посетителей. Устраняет ударный
шум, возникающий при ходьбе.



Особенность конструкции

Замена рифленой вставки
возможна без замены
алюминиевого каркаса



Эксплуатационные характеристики

Возможна подрезка накладки по
размерам заказчика. Существует
несколько вариантов монтажа -
на клей или шурупы.




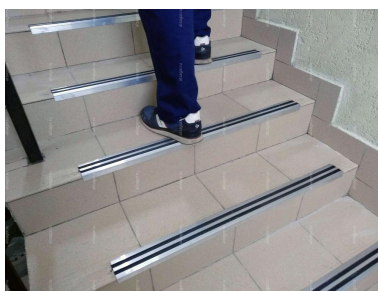


Схема изделия

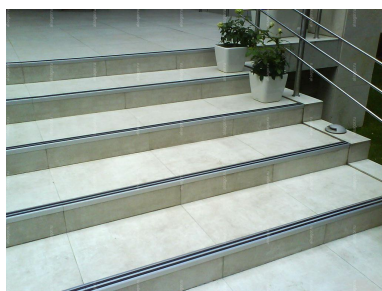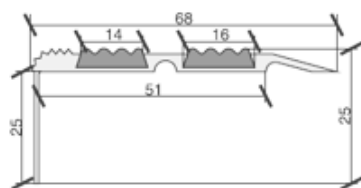


Практические рекомендации по установке

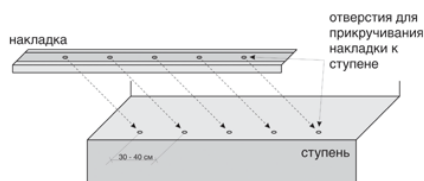

Установка накладки - вариант 2

- Определить место, где будет установлен алюминиевый профиль.
- Вставить ПВХ вставки в паз накладки. Для лучшего контакта низ резинки можно смазать клеем.
- Протереть ступеньки от грязевых фракций. Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- Намазать накладку и ступень клеем «жидкие гвозди». Клей следует наносить при температуре от +5°C до +30°C.
- Приставить накладку к ступени и прижать.
- Полная полимеризация клея происходит через 12–24 часа. После этого накладки на ступени готовы к работе!

Доступные цвета

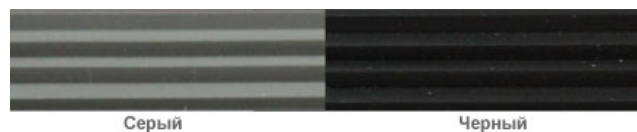

Существует возможность выбора цвета для резиновых вставок - черные или серые. Цветовая гамма накладок - серебро и бронза.

Установка накладки - вариант 1

- Определить место установки алюминиевого профиля.
- Наметить места сверления отверстий на ступеньках и на накладках (если это плитка, то лучше сверлить по швам) расстояние 30–40 см между отверстиями.
- Сверлом диаметром 4.2 мм просверлить отверстие в ступеньках и в накладках.
- Сверлом большего диаметра 8 мм просверлить в накладках фаску.
- Вставить пробки от дюбелей в отверстия на ступеньках.
- Протереть ступеньки от пыли.
- Обильно намазать накладку и ступеньки силиконом.
- Приставить накладку к ступеньке, так чтобы отверстия совпадали.
- Вставить шурупы в отверстия и прикрутить накладку к ступени.
- Вытереть следы от силикона, вставить ПВХ вставки в паз обрамления. При этом низ резинки можно смазать клеем.
- Противоскользящая накладка готова к работе!