



Артикул: 97707
 Макс. ширина: 2700 мм
 Размер: 68 x 25 мм
 Вес: 1.7 кг
 Пропитанность:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

У нас вы можете купить антискользящие уголки трех стандартных размеров либо изготовить необходимый на заказ. Накладка выполнена из алюминиевого сплава, стойкого к образованию коррозии, и дополнена резиновой вставкой. В результате мы имеем изделие, которое эффективно препятствует скольжению, снижает уровень шума, имеет простой способ крепления и выполняет грязезащитные функции. Существует два варианта установки накладок на край ступени, каждым из которых вы можете воспользоваться при самостоятельном монтаже.

Материал профиля:	алюминий
Размер:	68x25 мм
Стандартная длина:	0.9 м, 1.8 м, 2.70 м
Вес:	1.7 кг
Цветовая гамма накладок:	серебро, бронза
Цвет вставок:	черный, серый



Область применения

Имеет неограниченный диапазон применения - магазины, кинотеатры, бизнес центры и другие общественные места



Степень нагрузки

Снижает вероятность получения травмы посетителей при поскользывании на лестничных ступенях в дождливую или влажную погоду




Эксплуатационные характеристики


Ремонтопригодность, долговечность, износостойкость, простота установки



Схема изделия

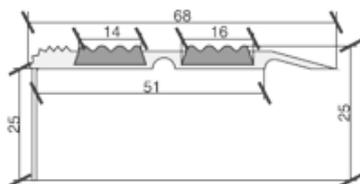

Практические рекомендации по установке

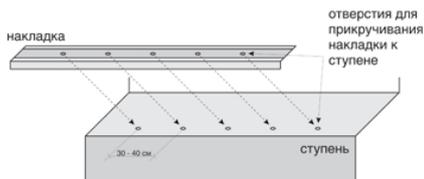

Установка накладки - вариант 2

- Определить место, где будет установлен алюминиевый профиль.
- Вставить ПВХ вставки в паз накладки. Для лучшего контакта низ резинки можно смазать клеем.
- Протереть ступеньки от грязевых фракций. Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- Намазать накладку и ступень клеем «жидкие гвозди». Клей следует наносить при температуре от +5°C до +30°C.
- Приставить накладку к ступени и прижать.
- Полная полимеризация клея происходит через 12–24 часа. После этого накладки на ступени готовы к работе!

Доступные цвета



Существует возможность выбора цвета для резиновых вставок - черные или серые. Цветовая гамма накладок - серебро и бронза.

Установка накладки - вариант 1

- Определить место установки алюминиевого профиля.
- Наметить места сверления отверстий на ступеньках и на накладках (если это плитка, то лучше сверлить по швам) расстояние 30–40 см между отверстиями.
- Сверлом диаметром 4.2 мм просверлить отверстие в ступеньках и в накладках.
- Сверлом большего диаметра 8 мм просверлить в накладках фаску.
- Вставить пробки от дюбелей в отверстия на ступеньках.
- Протереть ступеньки от пыли.
- Обильно намазать накладку и ступеньки силиконом.
- Приставить накладку к ступеньке, так чтобы отверстия совпадали.
- Вставить шурупы в отверстия и прикрутить накладку к ступени.
- Вытереть следы от силикона, вставить ПВХ вставки в паз обрамления. При этом низ резинки можно смазать клеем.
- Противоскользящая накладка готова к работе!